

Manual de Instruções

Maxilife



Modelo: MX-PR01


**PRANCHA
CERAMIC
ÍON**

A **MAXILIFE** agradece a sua compra de uma **Prancha Ceramic Íon MAXILIFE**.

Com cuidados normais e tratamento apropriado, a **Prancha Ceramic Íon MAXILIFE** prestará um serviço confiável por vários anos.

Leia atentamente o Manual de Instruções para informar-se sobre a utilização apropriada e as características especiais de sua prancha. Guarde este manual para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

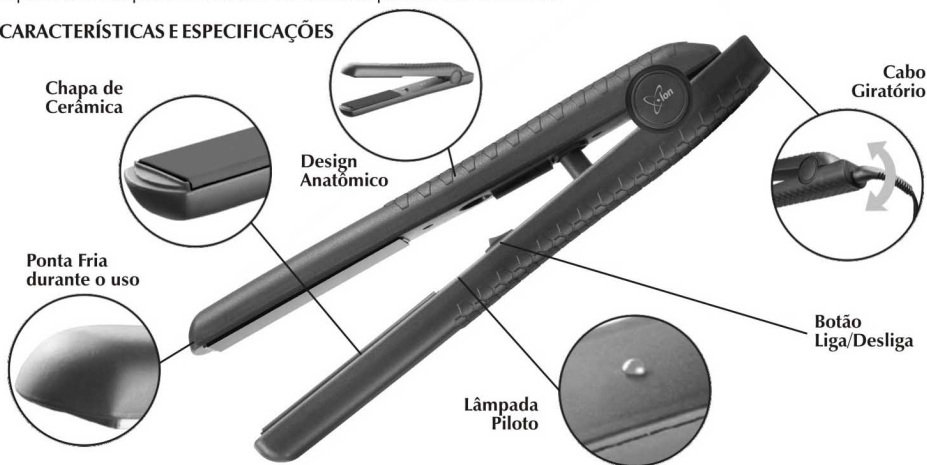

CERAMIC ÍON TECHNOLOGY

- A sua **Prancha Ceramic Íon MAXILIFE** possui Íon Technology com emissão de íons negativos que neutralizam a eletricidade e melhoram a saúde dos cabelos.
- Os íons positivos são prejudiciais para a saúde dos cabelos e estão presentes na poeira, em resíduos químicos, na fumaça e poluição, além de outras substâncias presentes na água ou no ar.
- A combinação de íon negativos e das chapas de cerâmica aquecidas melhoram a elasticidade e ajudam a conservar a umidade, selando a cutícula do cabelo e aumentando a seu brilho e maciez.

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

- Conecte o plugue na tomada.
- Posicione o botão Liga-Desliga na posição "ON". A lâmpada piloto irá acender indicando que o aparelho está ligado.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana e segura.
- Aguarde de aproximadamente 3 minutos até que a chapa de cerâmica esteja aquecida.

MODO DE USAR

- Com os cabelos secos e desembaraçados, separe o cabelo em pequenas mechas. O resultado será melhor em mecha com pouca quantidade de cabelo.
- Coloque a mecha entre as chapas de cerâmica, próxima à raiz. Segure a mecha firmemente esticada e aperte as hastas fechando a prancha deslizando-a em direção as pontas.
- Repita os movimentos em todo o cabelo, mecha por mecha, mantendo o aparelho 5 segundos no máximo em cada mecha para obter o resultado desejado. Se necessário deslizar a prancha mais de uma vez em cada mecha, aguarde alguns segundos entre as operações para obter um alisamento perfeito.
- O tempo de deslizamento e a quantidade de repetições em cada mecha de cabelo poderá variar de acordo com o tipo de cabelo (liso, crespo, ondulado ou rebelde), sua textura (finos ou grossos) e o comprimento (curtos, médios ou compridos).
- Para modelagem das pontas gire o aparelho para dentro ou para fora de acordo com o resultado desejado.
- Deixe o cabelo esfriar antes de escovar ou pentear para não prejudicar o efeito do alisamento.
- Esse aparelho pode ser usado em cabelos naturais ou tingidos.
- Não use em cabelos com qualquer tipo de fixador ou condicionador para não danificar as chapas cerâmicas de aquecimento ou o cabelo. Esse tipo de operação só deve ser executada por um profissional especializado.

MANUTENÇÃO

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Para limpeza use um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Antes de utilizar o aparelho leia atentamente todas as instruções de uso. Elas são necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto, e de sua segurança:

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Não cubra o aparelho durante o aquecimento.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Não descance o aparelho quente em superfícies sensíveis ao calor.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Cuidado: não toque as chapas quentes para evitar queimaduras e evite o contato com rosto ou pescoço.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconhecem suas instruções de uso.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se a superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor **MAXILIFE**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor **MAXILIFE** para receber as orientações necessárias.